



4

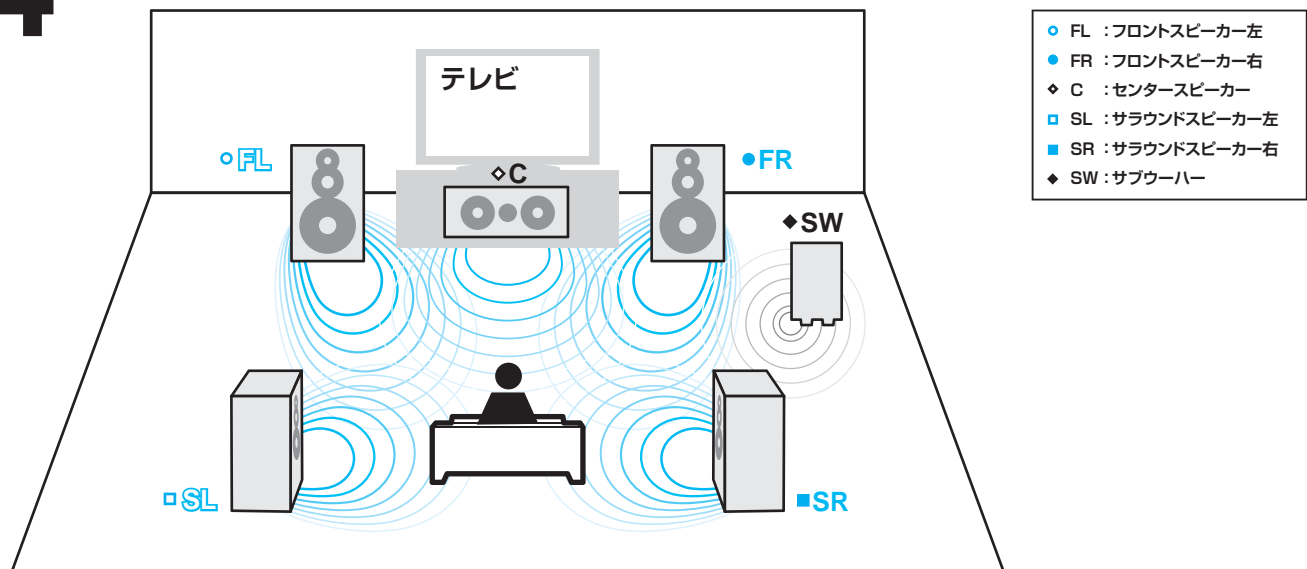


- FL : フロントスピーカー左
- FR : フロントスピーカー右
- ◇ C : センタースピーカー
- SL : サラウンドスピーカー左
- SR : サラウンドスピーカー右
- ◆ SW : サブウーハー

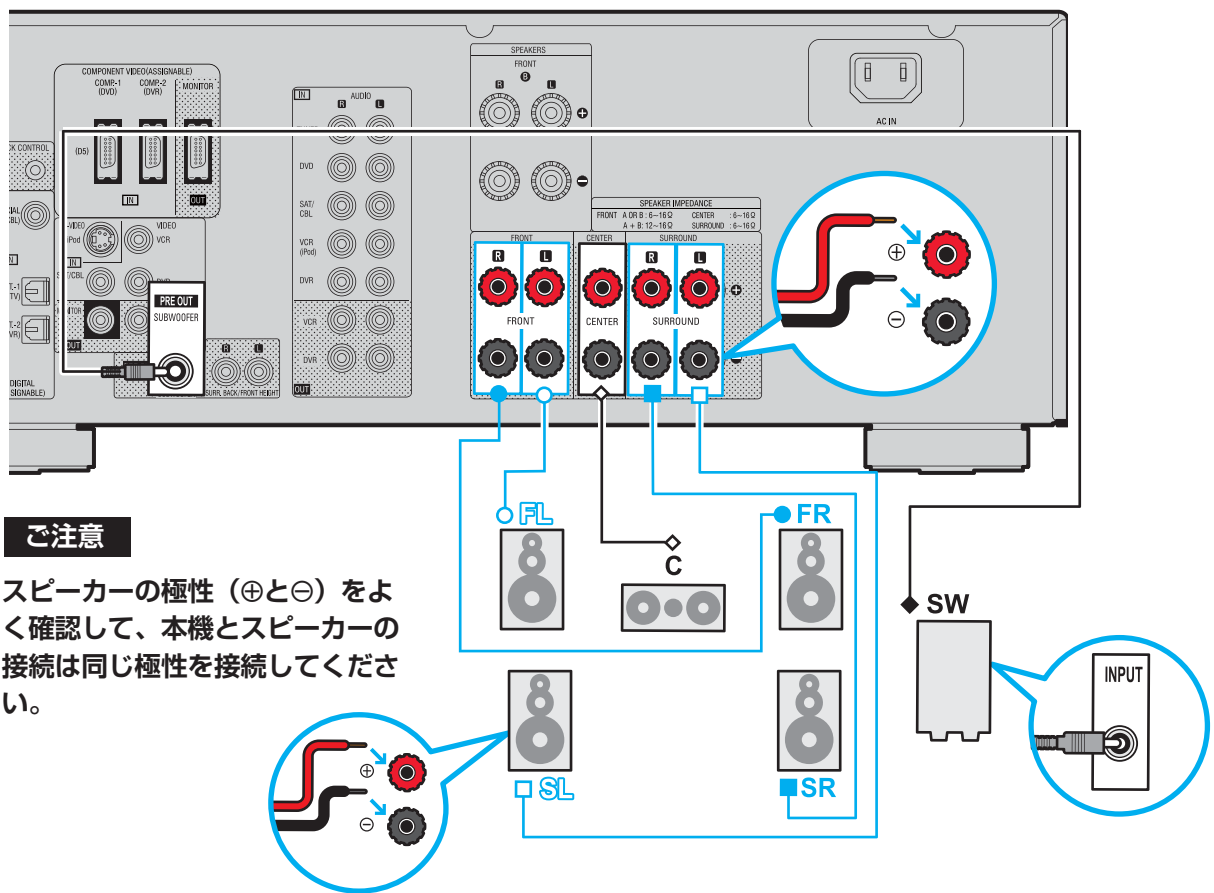

ご注意

スピーカーの極性（ $\oplus$ と $\ominus$ ）をよく確認して、本機とスピーカーの接続は同じ極性を接続してください。

もっと詳しい内容は……▶



取扱説明書をご覧ください。



denon.jp

株式会社デノン コンシューマー マーケティング

# 簡単セットアップガイド


— さあ、はじめましょう —

AVC-1610

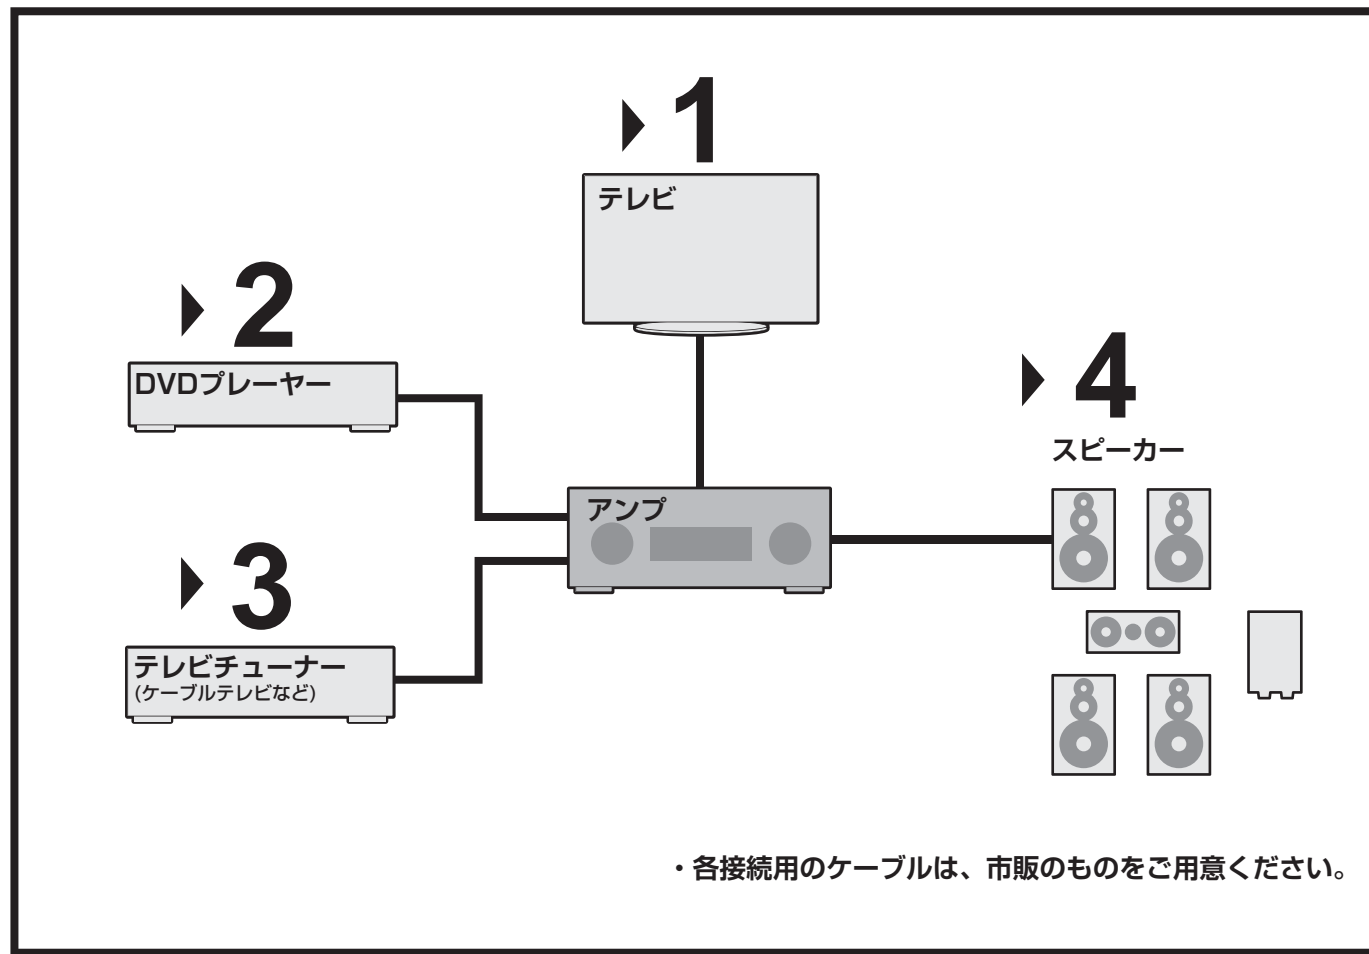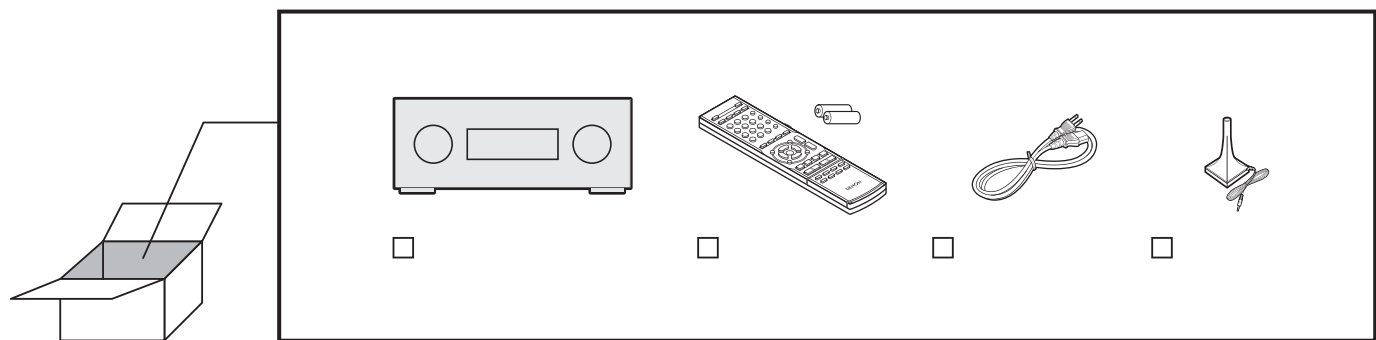

・各接続用のケーブルは、市販のものをご用意ください。

お手持ちの機器の映像端子をご確認のうえ、次のいずれかの接続方法を選んでください。

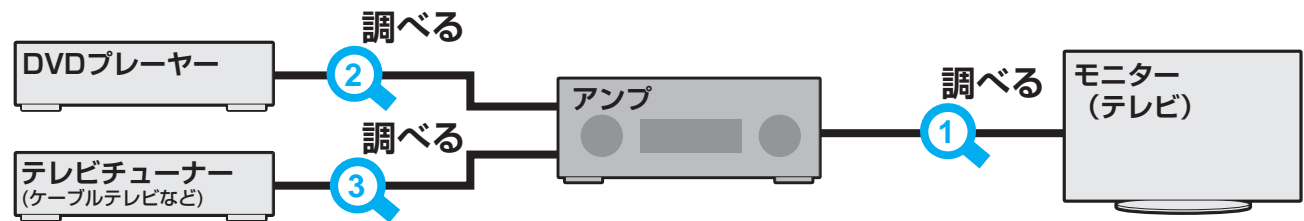

本機は、本機に入力されたアナログ映像信号（D端子/ビデオ）をHDMI信号に変換してモニター（テレビ）に出力することができます。

取扱説明書をご覧ください。  
“接続のしかた” - “知っておいてほしいこと” -  
“入力された映像信号を変換して出力する（ビデオコンバージョン機能）”

Best	2 3	HDMI	1	選ぶ
Better	2 3	コンポーネント (D)	1	
Good	3	ビデオ	1	

では、ステップ1からステップ3の接続をおこなってください。

